



Rociador de instalación rápida ESFR



Características y ventajas:

- Sin herramientas – reduce el tiempo de trabajo por encima de la cabeza
- No hay exceso de par de apriete
- Sellado robusto mediante la tecnología Rapid Seal
- Dos opciones de modelos disponibles con accesorio de salida soldado a medida: ESFR-25 y ESFR-22
- Accesorio de cono de nariz de salida soldado para la fabricación
- Certificado cULus, aprobado por FM.

Instale los rociadores más rápido que nunca, dejando atrás las herramientas, la cinta y el exceso de apriete

De un vistazo

Los rociadores de instalación rápida Tyco® ESFR-25 y ESFR-22 (Supresión temprana, respuesta rápida) con accesorio de salida soldado le ayudan a instalar los rociadores más rápido que nunca con un sencillo apriete manual sin necesidad de herramientas. El diseño del rociador de instalación rápida (RIS), que cuenta con la certificación cUL y la aprobación FM, utiliza la tecnología patentada de Tyco Rapid Seal para formar un sellado robusto. El rociador de instalación rápida cuenta con una junta de goma preinstalada permitiendo una instalación más rápida y sencilla. La junta alojada dentro del rociador elimina la necesidad de aplicar sellador a las roscas del rociador y reduce el esfuerzo necesario para completar la instalación.

El ESFR-25 Pendent RIS tiene un factor K de 25,2, mientras que el ESFR-22 Pendent RIS tiene un factor K de 22,4. Estos rociadores en modo de supresión son especialmente ventajosos como medio para eliminar el uso del sistema de rociadores en estanterías cuando se protege el almacenamiento en altura. Las aplicaciones de protección de almacenes incluyen plásticos acartonados, no expandidos y plásticos expandidos no acartonados (expuestos) de acuerdo con la norma NFPA 13 y las normas de FM Global.




Más información en www.tyco-fire.com

The power behind your mission



Instalación rápida de rociadores

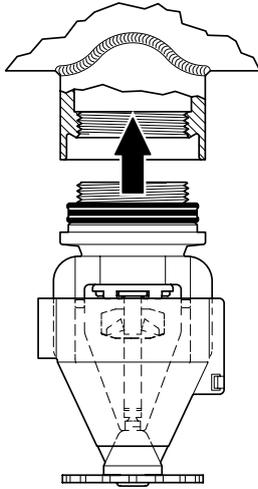

Instalación

Nota: El ESFR-25/ESFR-22 RIS debe instalarse únicamente en accesorios RIS personalizados y no puede instalarse en accesorios estándar con roscas NPT o ISO cónicas. Mantenga la tapa protectora puesta hasta que se complete la instalación.


Paso 1. Enrosque el RIS ESFR-25/ESFR-22 con la mano en el accesorio RIS hasta que la junta del RIS haga el primer contacto.

Paso 2. Continúe girando el ESFR-25/ESFR-22 RIS con la mano un mínimo de media vuelta para asentar completamente el rociador dentro de la salida. Ajuste el rociador dentro de este rango para alinear los brazos de la estructura con el ramal.

ESFR Rapid Install Sprinklers

25.2 K-Factor, Early Suppression, Fast Response (TY9220)

22.4 K-Factor, Early Suppression, Fast Response (TY8220)

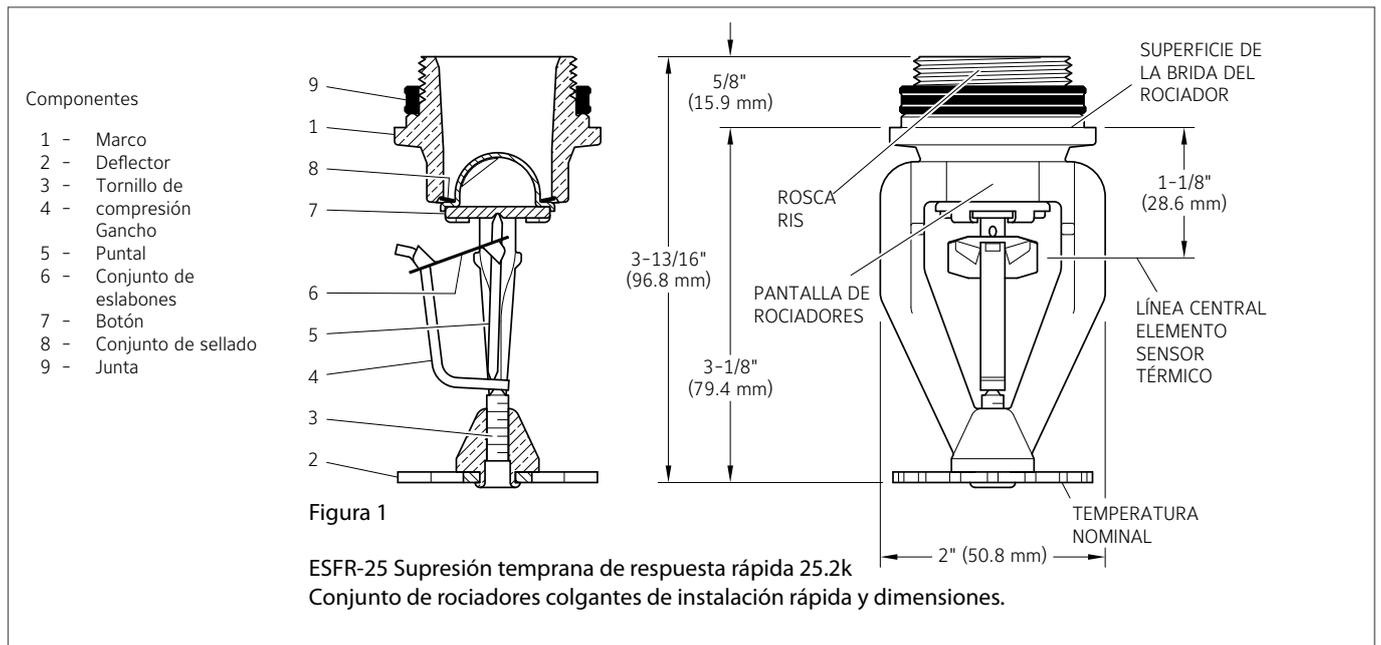

Consulte siempre las hojas de datos técnicos (TFP328 y TFP327) para obtener una descripción completa de todos los criterios de inclusión, parámetros de diseño, instrucciones de instalación, pautas de cuidado y mantenimiento, y nuestra garantía limitada.

www.tyco-fire.com

© 2021 Johnson Controls. All rights reserved.

The power behind your mission